




Lütfen rehber
videoyu izlemek için
QR kodu tarayın

HAÚSTIER

**EVCİL HAYVANLARINIZLA DAHA RAHAT
VE TEMİZ BİR YAŞAM**

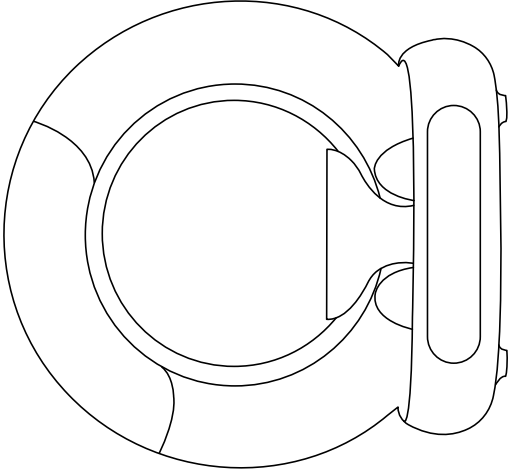

**MSP-05
AKILLI KEDİ TUVALETİ**


+

+

Kullanım Kılavuzu

KULLANMADAN ÖNCE

1. Lütfen makineyi sağlam ve düz bir zemine yerleştirin.
2. Makineyi yerleştirdikten sonra, MAX çizgisinden daha yüksek olmayacak şekilde kum ekleyin.
3. Makineyi açın ve otomatik kontrol tamamlanana kadar bekleyin.

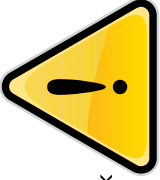

Ardından, kedi tuvaleti kullanıma hazırdır ve kedinizin kullanması için uygundur.

İÇİNDEKİLER

KULLANMADAN ÖNCE	01
İLK KULLANIM TALİMATLARI	03
MOBİL UYGULAMA	07
KULLANIM TALİMATLARI	11
HATA ÇÖZÜM METHODLARI	28
SSS	29
ÜRÜN İÇERİĞİ	41
KONTROL PANELİ TALİMATLARI	42
ELEK VE SİLİKON MAT DEĞİŞİMİ TALİMATLARI	43
PARAMETRELER VE ÖLÇÜLER	44

Dikkat:

1. Lütfen bu cihazı kesinlikle talimatlara göre kurun ve kullanın.
2. Lütfen kapalı ortamlarda kullanınız, direk güneş ışığına maruz bırakmayınız ve ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
3. Lütfen cihazı düz ve sert bir zemine koyunuz ve üzerine eşya koymayınız.
4. Cihazın hasar görmesini önlemek için yerleştirme sırasında kuvvetlice sürüklemeyin.
5. 1 kg'dan hafif yavru kediler ve emziren kediler cihazın otomatik temizleme modu kullanmamalıdır.
6. Bu cihazın elektronik ünitesini ıslatmanız anızalara neden olabilir, kesinlikle yapmayınız.
7. Cihazı taşıırken, temizlerken veya uzun süre kullanmayacaksanız lütfen fişini prizden çekin.
8. Cihazın hasar görmesini veya potansiyel güvenlik tehlikelerini önlemek için lütfen orijinal güç adaptörünü kullanın.
9. Bu cihazı çocuklar kullanıyorsa, lütfen bir yetişkinin rehberliğinde kullandığınızdan emin olun.
10. Her türlü zararı önlemek için lütfen profesyonellerin rehberliğinde bakım yapın.
11. Ürün kullanım sorunlarıyla karşılaşırsanız, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
12. Lütfen önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kurulum ve kullanıldığında, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.
13. Ürün, diğer bilinmeyen nedenlerden dolayı düzgün çalışmıyorsa ve talimatlara başvurulacak vaktiniz yoksa, lütfen cihazı yeniden başlatın.


İLK KULLANIM TALİMATLARI

1.1 Paketten Çıkarma:

Bandi alttan kesmek için kartonu ters çevirin, ardından dikey olarak yukarı çekmek için kartonu ters çevirin.

1.2 Yerleştirme:

Makineyi düz bir zemine yerleştirin ve ürünün dört ayağının da zeminle temas ettiğinden emin olun. 5CM'den daha yüksek yükseklik kullanılmamalıdır. Kedi tanıma sensörlerinin etkilenmemesi için ürünün önünde 30CM mesafe içinde herhangi bir şey yerleştirilmemelidir..

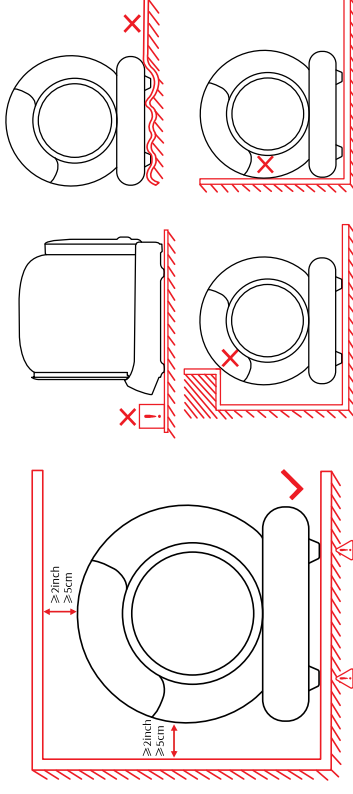


Bazı ürün modelleri, farklı konfigürasyonlar nedeniyle bazı farklılıklar gösterebilir. Lütfen ürünün gerçek görünümüne bakın.

Not:


- ✓ Ürünün dört ayağı sağlam ve düz bir zemine temas etmelidir!
- ✗ Halı üzerine yerleştirilmemelidir.
- ✗ Ön 2 ayak halıya da kedi matı üstüne yerleştirilmemelidir.

1.3 Aksesuarlar (çöp saklama kutusunda):

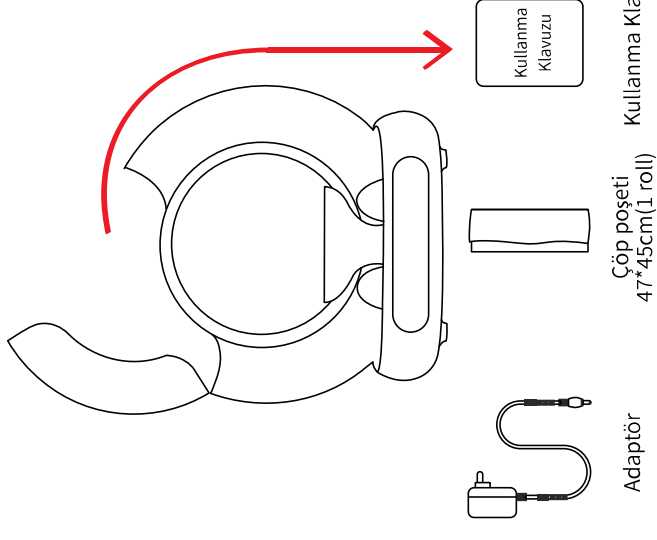

1.4 Kedi Kumu Ekleme:


Lütfen kumun düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlayın ve kum seviyesinin MAX çizgisi ile MIN çizgisi arasında olmasına dikkat edin.

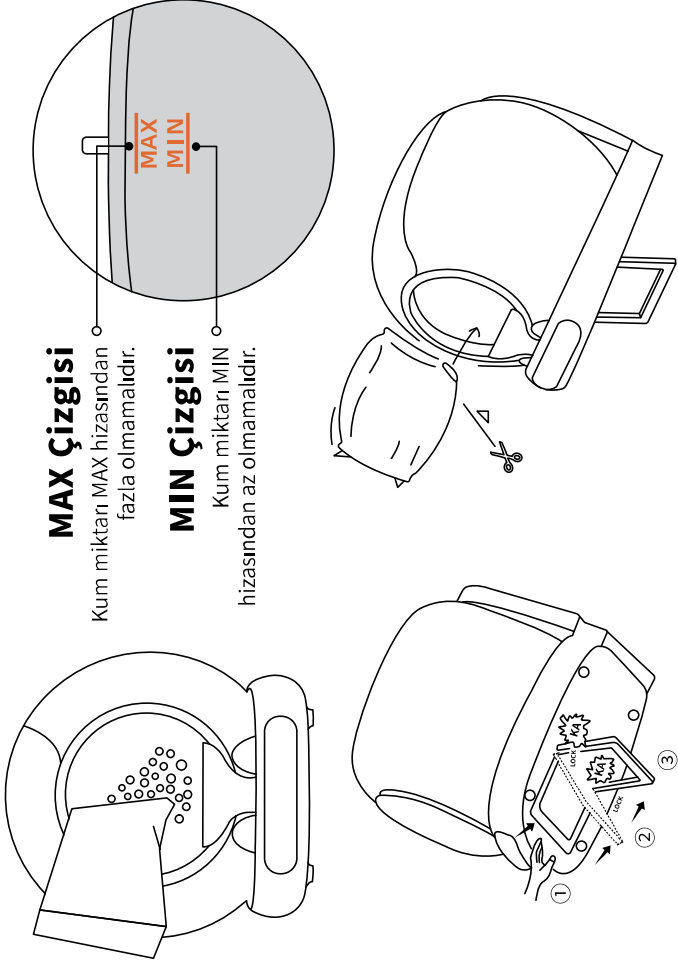

Elinizi oluğa yerleştirin (①'de gösterildiği gibi) ve dışarı doğru sallayın (②'de gösterildiği gibi) Maksimum açığa kadar sallayın ve işlemi tamamlamak için net bir çıt sesi duyun (③'de gösterildiği gibi)

1.5 Kullanım:

- 1.5.1 Adaptörle gücü açın ve makinenin kendi kendini kontrol etmesi için yaklaşık 3-8 dakika bekleyin. Sonra otomatik olarak algılama durumuna geçecektir. Kendi kendine kontrol, programını değiştirmeye gerek yok.
- 1.5.2 Kedi kullanımı sonrası, ürün otomatik olarak temizlik sürecine başlayacaktır.
- 1.5.3 Temizlik tamamlandıktan sonraki 30 dakika ortam atmosfer temizliği yapılır. Topaklanmanın tamamlanması için 3 dakika bekleyecek ve 4 dakikada temizlik yapılacaktır.

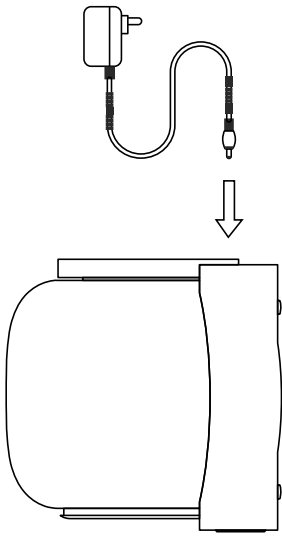

Notice:

✗ Çalıştırdıktan sonra kaldırmayın ve hareket ettirmeyin. Bu işlem ağırlık ölçme kalibrasyonunu bozacaktır.

- ① Ürün dar bir alana yada kızıl ötesi algılamaya engel olabilecek bir objeye yakın yerleştirilirse kendi kontrollerini tamamlaması 8 dakikayı bulabilir, lütfen bekleyiniz.
- ② Eğer ürün, kızılötesi sensörünün çalışması için uygun olmayan bir alan tespit ederse, otomatik olarak kızılötesi algılama fonksiyonu, otomatik kontrol tamamlandıktan sonra devre dışı bırakılır. Ancak ürünün içindeki ağırlık algılama sistemi, kedinin içeri girip girmediği konusunda karar verme işlevini sürdürecektir.
- ③ Temizleme işlemi sırasında, tüm tuşlar askıya alınır. Diğer işlevleri gerçekleştirmeniz gerekiyorsa, lütfen temizleme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.


MOBİL UYGULAMA

2.1 Mobil uygulama indirme işlemi



Method 1: Yukarıdaki QR kodu telefonunuzla tarayarak uygulamayı indirebilirsiniz.


Method 2: "tuya" uygulamasını telefonunuzun uygulama mağazasından indirebilirsiniz

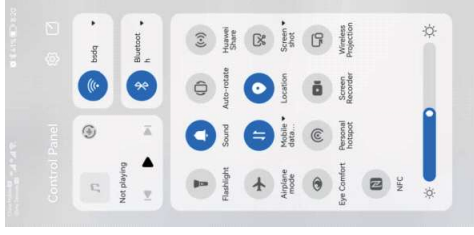

2.2 Bağlantı

2.2.1 Lütfen telefonunuzun 2.4GHz WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Otomatik kedi tuvaleti düzgün çalışması için bir WiFi bağlantısına ihtiyaç duyar. Bağlantı sağlandıktan sonra telefonunuzda Bluetooth ve Konum hizmetlerini etkinleştirin. Bu, cihazın sorunsuz çalışması ve doğru işlevselliği için gereklidir.


2.2.2 "Auto" düğmesine 2 saniye boyunca basın. WiFi göstergesi yanıp sönmeye başlayacak, böylece cihaz ağına bağlanmayı beklemeye başlayacaktır.

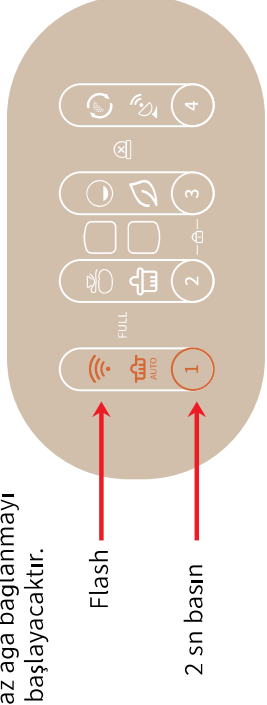


Flash

2 sn basın

2.2.3 Telefonunuzdaki uygulamayı açın, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra "Cihaz Ekle" ye basınız.

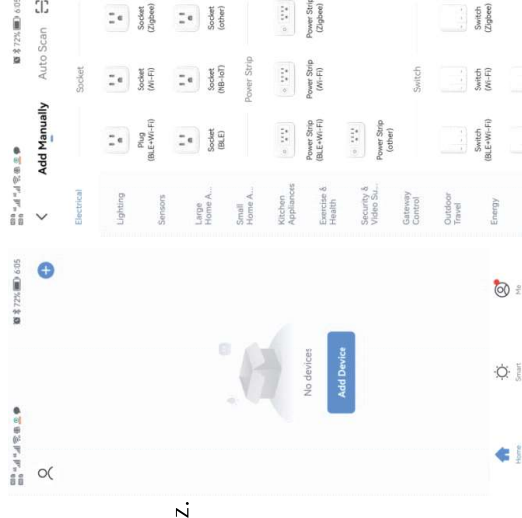


2.2.4 Cihazınız bulunduğuktan sonra "İleri" tuşuna basınız.

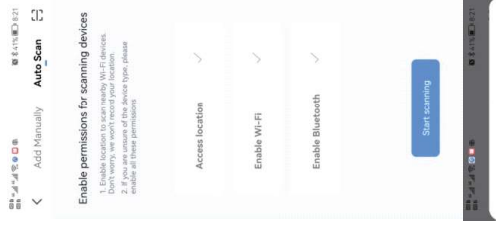

2.2.5 Wifi adı ve şifresini giriniz ve "İleri" tuşuna basınız.



2.2.6 Bağlantı tamamlandıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

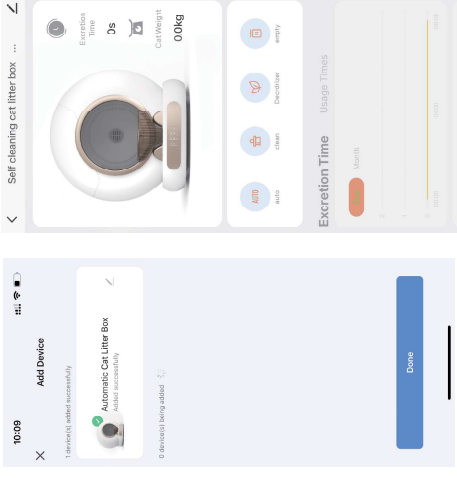

Not:



Hata ekranı gelmesi veya planlanan süre içinde bağlantının gerçekleşmemesi durumunda aşağıdakileri kontrol ediniz.

- ① Lütfen WiFi, Bluetooth ve Konum anahtarlarını aynı anda etkinleştirildiğinden emin olun.
- ② Lütfen WiFi'nin 2.4GHz bantta olduğunu ve telefonunuzun 2.4GHz bant WiFi ağına bağlı olduğunu kontrol edin. (Ürün, 5GHz bant ağını tanıyamaz.)
- ③ Ağ yapılandırması sırasında paneldeki WiFi göstergesinin yanıp söndüğünü kontrol edin.
- ④ Evdeki WiFi ağının hatalı veya kapalı olup olmadığını kontrol edin. Diğer cihazların ağı normal bir şekilde kullanıp kullanmadığını kontrol ediniz.
- ⑤ Lütfen WiFi şifresinin doğru olduğunu kontrol edin. Yanlış şifre girişi, cihazın WiFi ağına bağlanmasını engelleyebilir. Doğru şifreyle tekrar deneyin.
- ⑥ WiFi sinyalinin çok zayıf olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yakındaki bir yönlendiriciye taşıyın ve yeniden bağlantı kurun. Bu, daha güçlü bir WiFi sinyali almanıza yardımcı olabilir.
- ⑦ Yönlendiricinizin birçok kablolu cihaza bağlı olması, IP adresi çakışmalarına neden olabilir. Bu durumda, yönlendirici ayarlarına girerek DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) özelliğini etkinleştirirsiniz. Bu, yönlendiricinin otomatik olarak IP adreslerini dağıtmasını ve çakışmaları önlemesini sağlar. Yönlendirici ayarlarıyla ilgili olarak, yönlendirici üreticisinin belgelerine veya destek kaynaklarına başvurmanız önerilir.

KULLANIM TALİMATLARI

3.1 Auto:

Kedinin içeri giriř ve çıkıřlarını otomatik olarak algılamak için panelde veya uygulamada "Auto" düğmesine tıklayın (Bu özelliklik cihaz açılınca ve kontroller tamamlandınca otomatik olarak devreye girecektir.)

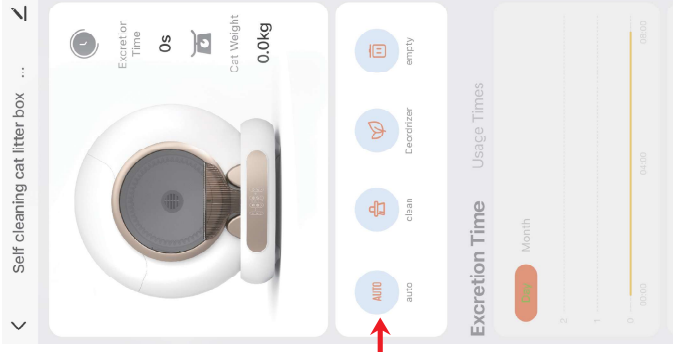
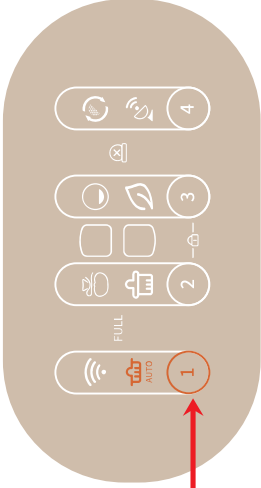


Not:

- ① Eğer 1 kg'dan daha hafif yavru kedileriniz varsa veya kediniz hamile ise, otomatik algılamayı kapatmak için panelde veya uygulamada "Auto" düğmesine tıklayın. Ardından, makinenin gerçek kullanımına bağlı olarak "Clean" düğmesine kendi elinizle tıklayarak temizlik yapabilirsiniz.
- ② Eğer hızlıca topaklaşan bir kum kullanıyorsanız, uygulamada "cleaning wait time" (temizleme bekleme süresi) gibi ayarları değiştirebilirsiniz. Örneğin, 1 dakika gibi bir süre seçerek kumu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temizleyebilir ve kokuyu azaltabilirsiniz. Eğer çoklu kedi sahibiyseniz, uygulamada "cleaning interval" (temizleme aralığı) ayarını değiştirebilirsiniz. Örneğin, 30 dakika gibi bir süre seçerek, tekrarlayan ve etkisiz temizliklerin önüne geçebilirsiniz.
- ③ Eğer kedi kum kabına 10 saniyeden daha uzun bir süre girerse, kedi tuvaletini kullanma olarak kabul edilir. Kedi 3 dakika boyunca kum kabından ayrıldıktan sonra otomatik temizlik prosedürü başlatılır. (Varsayılan olarak temizlik aralığı 15 dakikadır, bu, birden fazla kedinin kullanımı sırasında ürünün çok sık başlatılmasını önlemek içindir. Eğer ikinci kedinizin idrar yapmasından sonra makine çalışmazsa, bu iki idrar arasındaki sürenin 15 dakikadan daha kısa olmasından kaynaklanıyor olabilir.)
- ④ Uygulamadaki düğme geçici olarak kapatılmaz/açılmaz veya panel ile senkronize edilemezse, lütfen ağ durumunu kontrol edin veya ağı yeniden yapılandırın. Ayrıca, uygulamada ilgili düğmeye tıklayın ve bir veya iki kez tekrarlayın.

3.2 Temizlik:

Hemen temizleme işlemini başlatmak için panelde veya uygulamada "Clean" düğmesine tıklayın. Bu, temizleme prosedürünü hemen başlatacaktır.

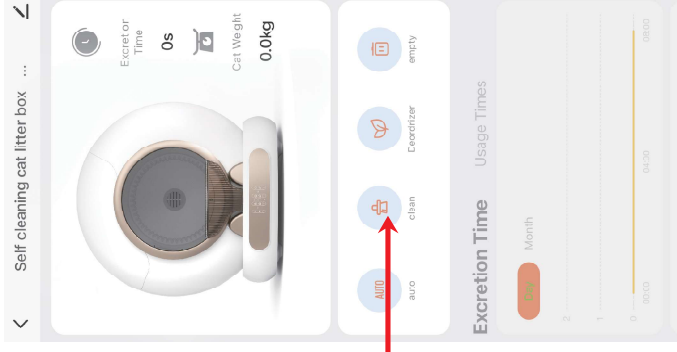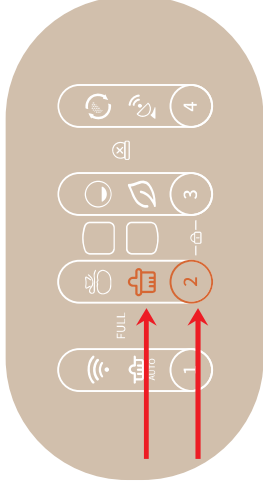

Notice:

- 1 Temizleme işlemi sırasında tüm tuşlar askıya alınır. Diğer işlevleri gerçekleştirmeniz gerekiyorsa, lütfen temizleme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.
- 2 Kediniz ishal olduğunda, telefon uygulamasında temizleme için bekleme süresini uzatabilirsiniz. Bu, kedi kumunun yeterli zamanı toparlanmasını ve yumuşak dışkının topak kabına kirlilik yapmasını azaltması için izin verir.
- 3 Makineyi yeniden başlattıysanız, "Clean" prosedürü için bekleme süresi varsayılan değeri olan 3 dakikaya geri dönecektir. Gerekirse, bu süreyi uygulama üzerinden yeniden ayarlayabilirsiniz. (Ayar aralığı: 0 ila 60 dakika)
- 4 Birden fazla kediniz varsa, iki temizleme arasındaki süreyi uzatabilirsiniz. Bu, ürünün tekrarlayan temizliklerini önlemek için yapılır.
- 5 Makineyi yeniden başlattıysanız, iki temizleme arasındaki süre varsayılan değeri olan 15 dakikaya geridönecektir. Gerekirse, bu süreyi uygulama üzerinden yeniden ayarlayabilirsiniz. (Ayar aralığı: 0 ila 120 dakika)



3.3 Kum Ekleme:

Yöntem 1: "Auto" modunda, kedi kumu 1 kg'dan fazla eklendiğinde "Auto" düğmesi yanıp söner. 30 dakika sonra kedi kumu otomatik olarak düzeltilir ve ağırlık otomatik olarak kalibre edilir. Eğer 30 dakika beklemek size fazla uzun geliyorsa, "Kötü koku giderme" düğmesine 2 veya daha fazla saniye basılı tutun. Kum hemen düzleştirilecek ve ağırlık hemen kalibre edilecektir.

Yöntem 2: Makineyi kapatın ve sonra kumu ekledikten sonra tekrar açın.

Not:

- ① Makine, kum düzeltilirken bile kedinin içeri girmesi durumunda durmaz. Ancak endişelenmeyin. Makine sadece belirli açılarda sallanır ve bu sallanma kediye zarar vermez. (Bu durum dışında, makine koruma fonksiyonuna sahiptir. Temizleme sırasında kedi girişe yaklaştığında hemen durur.)
- ② Kum ekledikten sonra kumun yüksekliğinin MIN çizgisi ile MAX çizgisi arasında olmasını sağlayın. Eğer değilse, yöntem 2 ile ayarlayın.
- ③ Kumun yüzey pozisyonunu ayarlamak için uygulamada kum yüzeyi düzeltme seçeneğini bulabilirsiniz. (0 derece seviyesinde kum yüzeyi sağa doğru eğimli, 6 derece seviyesinde kum yüzeyi sola doğru eğimli.)

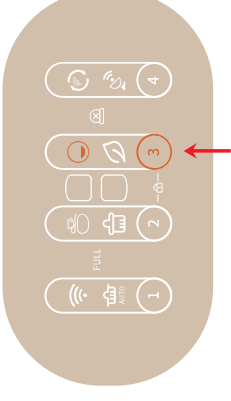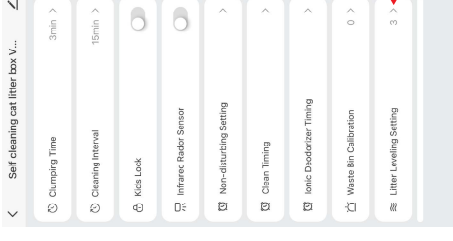


3.4 Çöp Torbası Değişimi:

- ① Dolu olan çöp torbasını boş bir torba ile değiştirin.
- ② Geriye kalan kumun MIN çizgisinin üstünde olduğundan emin olun.
- ③ "Kumu Değiştir" düğmesine 2 saniye basın ve ardından makinenin geriye kalan kumu temizlemesini bekleyin (yaklaşık 3 dakika).
- ④ Kum temizlendikten sonra çöp torbasını tekrar boş bir torba ile değiştirin.

Notice:

- ① Eğer yanlışlıkla "Kumu Değiştir" düğmesine bastysanız veya çöp torbasını değiştirmeyi unuttuysanız, iptal etmek için tekrar "Kumu Değiştir" düğmesine tıklayın.
- ② İnce mineral kumu için, çöp torbasını değiştireceğiniz zaman (adım ①), mineral kumun torbanın ağzından taşmasını önlemek için önce "Temizle" düğmesine 2 saniye basabilirsiniz. Ardından, kum bidonu saat yönünün tersine 90° dönecek ve torbanın ağzının yukarıya geleceğinden emin olacaksınız. Çöp torbasını değiştirdikten sonra adımları ③ ve ④ tekrarlayın.

Atık torbası değiştirme modunu hemen başlatmak için 2 saniye boyunca basılı tutun.

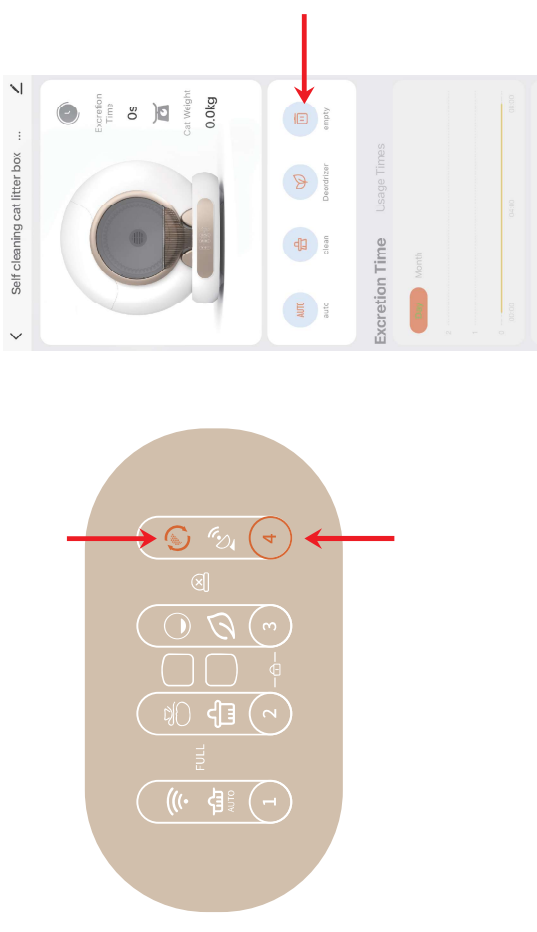

3.5 Koku Giderme:

Yöntem 1:



Panel üzerindeki "Koku Gider" düğmesine tıklayın veya telefonunuzdaki App üzerinde "Kokusuz" seçeneğini seçin.

Yöntem 2:

Telefonunuzdaki App üzerinden düzenli çalışma ayarlarını yapın.


Not:

- 1 Makine, her temizleme işleminden sonra otomatik olarak 30 dakika boyunca kötü kokuyu giderir.
- 2 Kedinin içeri girdiği durumlarda otomatik olarak durur ve kedi çıktıktan sonra çalışmaya devam eder.

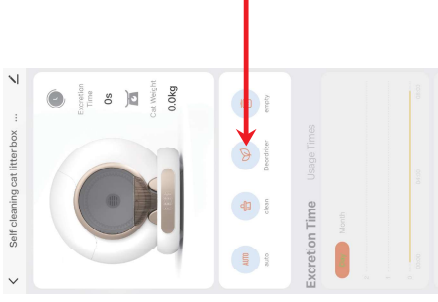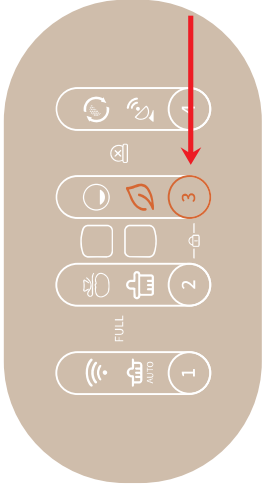




3.6 Çöp Poşeti Değişimi:

"Full" göstergesi yanıp söndüğünde, çöp poşetini değiştirmeniz gerekmektedir.

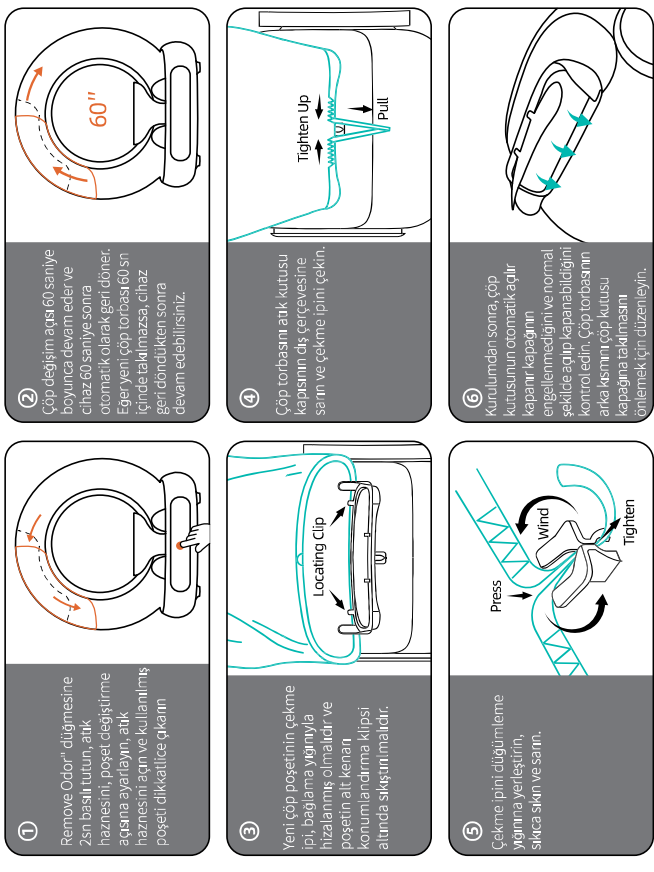


Not:

- ① "Full" uyarısı sadece bir referans değeridir. Farklı türde kedi kumu kullandığınızda, kumun hacmi, yoğunluğu ve sıvılaşması "Full" uyarısının değerlendirilmesini etkileyebilir. Uygulama üzerinden, "Full" uyarısının gecikmesini kendi kullanımınıza göre ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer 0'dır (poşette hala biraz boşluk vardır) ve maksimum değer 15'e kadar ayarlanabilir.
- ② Makineyi yeniden başlattıysanız, "Full" uyarısının gecikme süresi varsayılan değere (0) geri dönecektir. Bu değeri ihtiyaca göre uygulamada yeniden ayarlayabilirsiniz.
- ③ Normal şartlarda, bir kedinin atığı 15 güne kadar depolanabilir ve üç kedinin atığı 5 güne kadar depolanabilir. Kullanıcılar, kedi sayısına veya sıcaklık koşullarına bağlı olarak poşeti 5 günde bir değiştirebilirler.

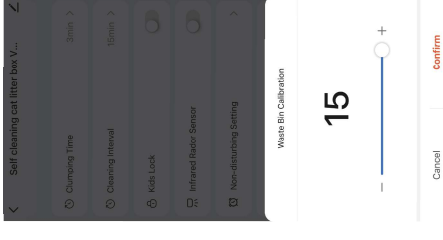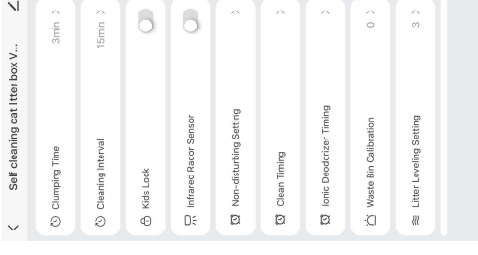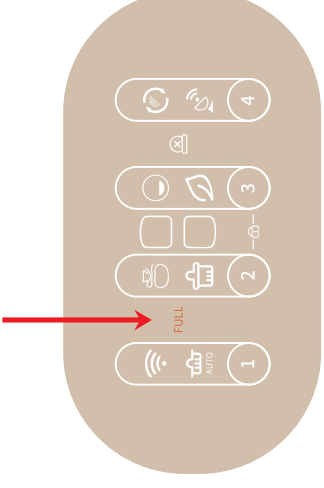

3.7 Kutunun yıkanması:

- 1 Öncelikle cihazı kapatın!
- 2 Atık kutusu bölmesinin tokasını açın, kutuyu kaldırın.
- 3 Atık kutusunu tekrar tabana yerleştirmeden önce kurulayın!

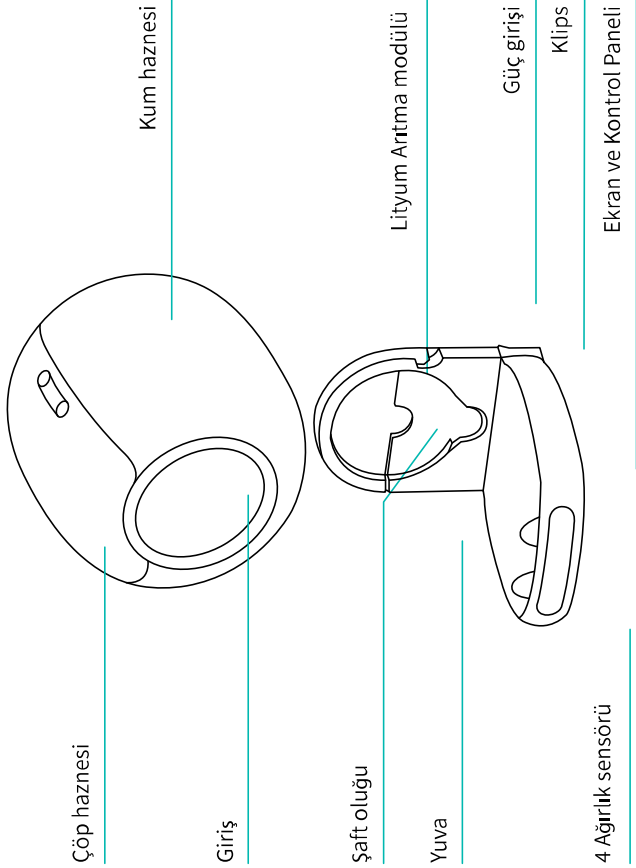


Not:

Eğer bidon ışareti göstergesi yanıyorsa, lütfen makineyi yeniden başlatın veya "Clean" düğmesine tıklayarak temizlemesini sağlayın.

3.8 Tuş kilidi:



"Auto" + "Remove Odor" düğmelerini 2 saniyeden fazla basılı tutun veya uygulamaya üzerinden "Çocuk kilidi" işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "Child Lock" düğmesine tıklayın.

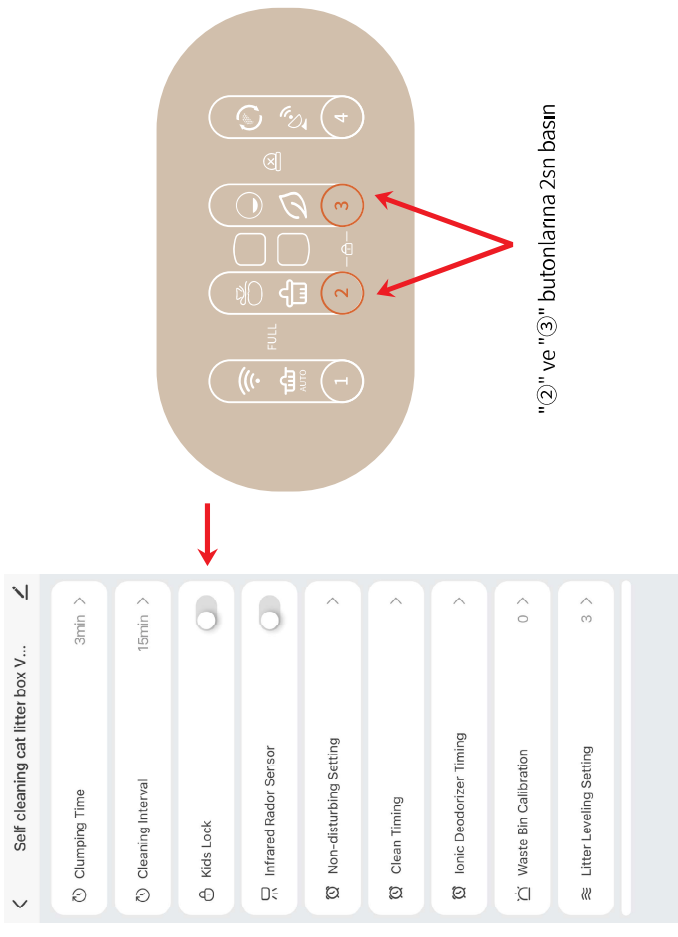

"2" ve "3" butonlarına 2sn basın

3.9 Sensör açma/kapama:



Kedi kumu kabını dar bir alana yerleştirdiğinizde, lütfen "Clean" + "Replace litter" düğmelerini 2 saniyeden fazla basılı tutun veya APP üzerindeki kızılötesi sensör seçeneğini tıklayarak kızılötesi sensörünü kapatın veya açın. Bu işlem, makinenin daimi yanlış değerlendirme yapmasını önlemek için gereklidir.

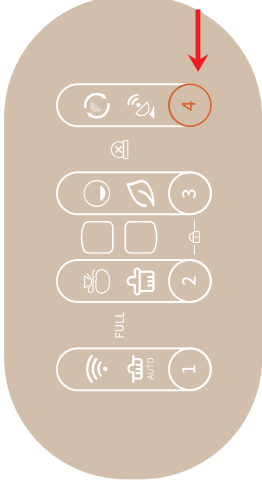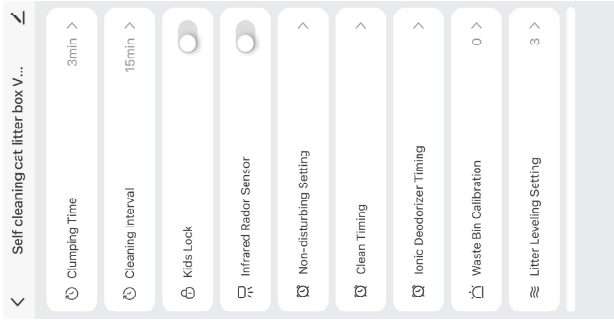

3.10 Zamanlayıcı:

3.10.1 Uyku modu

Bu cihaz yatak odasına yerleştirildiğinde, uyku düzenini bozmamak için App üzerinden "Rahatsız Etme Zamanlaması/Do not disturb timing" ayarını yapabilirsiniz. Böylece gece aktivasyonu, uyku sırasında rahatsızlık oluşturmaz.

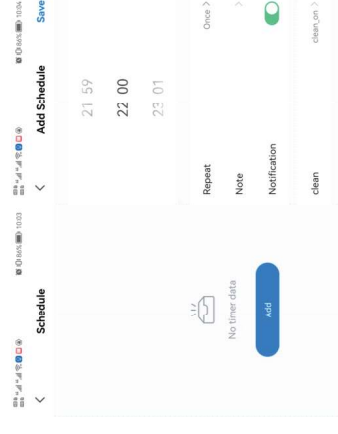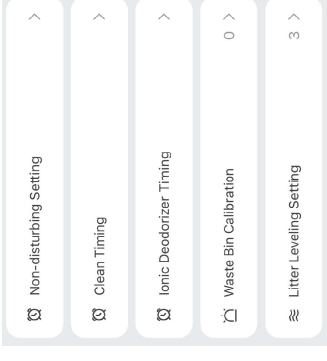

Not:

- ① DND (Rahatsız Etme Zamanlaması) süresince paneldeki ışık kapalı olacaktır. DND modundan hemen çıkmak için herhangi bir düğmeye dokununuz.
- ② DND ayarı yapılırken ürün temizleniyorsa, temizleme işlemi tamamlandıktan sonra cihaz DND moduna geçecektir.


3.10 Zamanlayıcı:

3.10.2 Düzenli temizlik modu

Cihazı düzenli olarak temizlemek için App'deki "Temizlik Zamanlaması/Clean timing" bölümünden cihazı ayarlayın.

3.10.3 Koku giderme zamanlaması

Cihazda düzenli olarak kokuyu gidermek için App'deki "Koku Giderme Zamanlaması/Deodo timing" bölümünden cihazı ayarlayın.

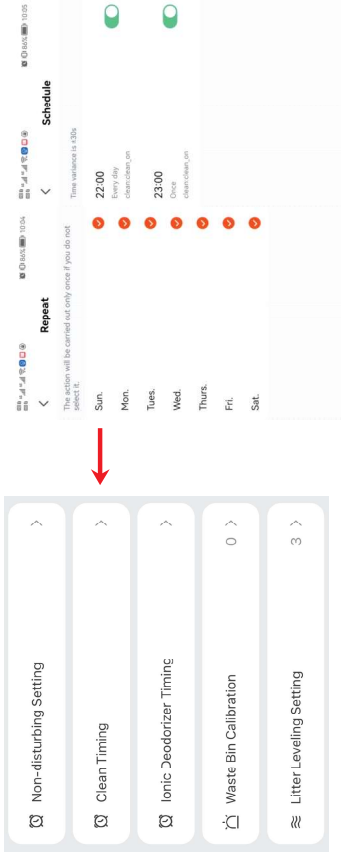

Not:

Eğer bu zamanlanmış işlemlerin gerçekleştirme süresi DND zamanıyla çakışıyorsa, ürün öncelikle koku giderme ve temizleme işlemini gerçekleştirecek ve ardından DND moda dönecektir.

HATA ÇÖZÜM METOTLARI

4.1 Ürünü yeniden açın, 2 dakika içinde "Remove Odor" düğmesine 5'ten fazla kez basın, ardından ürün test moduna girecektir.

4.2 Test modunda:

- ① Her bir tuşa basarak tuşların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer düzgün çalışıyorsa, PCB donanımı iyidir.
 - ② Üstten ürüne 1 kg'dan fazla bir kuvvet uygulayarak "Full" göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer yanıyorsa, yerçekimi sensörü iyidir.
 - ③ Eğer çöp kutusu ışareti sürekli yanıyorsa, motor iyidir.
 - ④ Eğer WiFi ışareti sürekli yanıyorsa, WiFi donanımı iyidir.
 - ⑤ Varil ağzındaki kızılötesi sensörü kapatın, eğer "Auto" ışareti yanıp sönüyorsa, sensör iyidir.
- 4.3 Kontrolleri tamamladıktan sonra cihazı yeniden açın.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Neden kedi ağırlık verisi sadece kedilerin yansı kadar görünüyor?
C: Lütfen şunları kontrol edin; kedinin merakından dolayı sadece iki ayağıyla makinaya girmiş olabileceğini veya makinenin düz bir zeminde dört ayağıyla yerleştirildiğini kontrol edin.

S: App neden motor arızası gösteriyor / ekipman panelinde hata gösterge lambası neden yanıyor / ekipman sürekli kendini kontrol ediyor neden?
C: Eğer kendini kontrol işlemi 15 dakikadan daha uzun sürerse, hata gösterge lambası yanar. Bunun nedeni, varil bölmesinin düzgün bir şekilde yerleştirilmemiş olması veya dönüşte yabancı bir cismin sıkışması olabilir. Lütfen varil bölmesinin tokasını açın, varili kontrol etmek için kaldırın ve ardından ipuçlarına (tabanda bulunan) uygun olarak tekrar yerine koyun ve tokayı kapatın.

S: Temizleme işlemi neden bu kadar uzun?
C: Daha düşük devirler, çekingen olan kedilerin daha az korkmasına yardımcı olabilir. Eğer kediler meraklarından dolayı sık sık içeri girer veya yaklaşırsa, bu tüm temizleme süresini uzatabilir.

S: Tüm dönme işlemi tamamlanmadan hemen önce neden makinenin bir süre geri dönüyor?
C: Kum tasarrufu yapmak ve toplama haznesinin kapasitesini artırmak için.

S: Neden dışkı çöp kutusuna temizlenmiyor?
C: Kapı kedi kumu veya çöp poşeti tarafından engellenmiş olabilir veya çöp çok büyük olduğu için geçemiyor olabilir. Lütfen çöp girişinin tam olarak açılıp kapanabildiğini kontrol edin (yeni bir poşet takmadan önce her seferinde kontrol etmek önerilir). Büyük çöpleri daha küçük hale getirmek için manuel olarak işleyebilirsiniz.

S: Hangi tür kedi kumu kullanmalıyım?
C: Karışık kum ve soya kumu tercih edilir; bentonit kumu ve mineral kumu da uygundur, ancak ağırlık yoğunluğu ve sıvılığı nedeniyle "Doluluk" uyarısının gecikme süresini etkileyebilir.

S: "Kum Değiştir" işlevini kullandıktan sonra bazı kumların bidonda kalmasının nedeni nedir?
C: Muhtemelen çöp poşetinde yeterli alan olmadığı için bazı kumların bidonda kalıyor. Lütfen poşeti değiştirin ve ardından tekrar "Kumu Değiştir" işlevini kullanın.

S: Çöp poşetini değiştiren kumun çöp kutusunun ağzından sızması neden olabilir?
C: Lütfen "Kokuyu Gider" düğmesine 2 saniye basın, ardından kedi kumu kutusu saat yönünün tersine 90° dönecektir, böylece poşetin ağzı yukarıda olacaktır.

S: Neden ağırlık verileri yanlış?
C: Lütfen "Clean" düğmesine 2 saniye basın, kum düzleştirilecek ve ağırlık hemen yeniden kalibre edilecektir. Ayrıca, makinenin düz ve sağlam bir zeminde yerleştirildiğinden emin olun. Buna tam olarak içine girmeyen veya çok kısa süreliğine içeride kalan kediler de yanlış ağırlık verilerine neden olabilir. Bir kedinin çalışırken içeriye girmesi durumunda da yanlış ağırlık alabilir.


S: Makine, kedinin içeri girdiği sırada neden çalışmayı durdurmadı?
C: Makinenin kum seviyesini düzenleme ve ağırlık kalibrasyonu yaparken durmasının nedeni, ürünün güvenli yapısı ve eylemin dönme açısı (+/- 45°) sayesinde kedinin çalışırken içeri girmesi için herhangi bir tehlike olmamasıdır. Makine, kedinin güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır ve normal çalışma sırasında kedinin zarar görmesi veya sıkışması gibi bir risk bulunmamaktadır.

S: Uygulamada kedinizin ağırlığı zaman zaman neden hatalı görünüyor?

C: 1- Kedinin hareketli veya aktif olması, ölçüm sırasında küçük dalgalanmalara neden olabilir. Bu normaldir.


2- Aynı anda birden fazla kedinin girmesi veya bir kedinin hemen ardından diğerinin girmesi ölçümün doğruluğunu etkileyebilir.

3 - Kedinin yalnızca vücudunun bir kısmıyla içeri girmesi ölçüm hatasına yol açabilir.

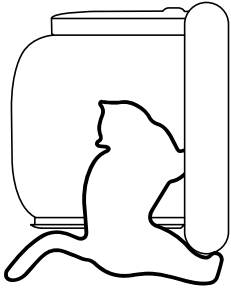


< Doğru Ağırlık

Kedi yalnızca ön veya arka ayakları ile içeride duruyordur.

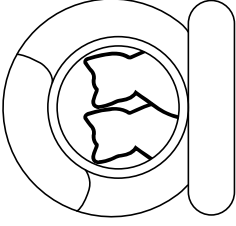

> Doğru Ağırlık

fiçinin içinde/üzerinde birden fazla kedi vardır

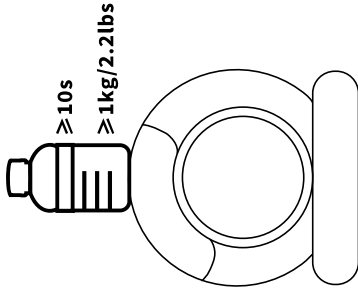

Ağırlığın hatalı olduğunu düşünüyorsanız, ürüne 1L' den ağır bir su şişesi yerleştirip 10 saniye bekleyin. Ardından şişeyi kaldırarak sabit ağırlıkta sapma olup olmadığını kontrol edin.


S: Kediler içeride değilken temizlik işlemi neden duraklıyor?

C: 1-Uygulama arayüzünün en altına kaydırarak "Detection Sensitivity -Algılama Hassasiyeti" ayarını bulun ve değeri 1500 olarak ayarlayın.

2 - Cihazın duvar veya başka nesnelere çok yakın olmadığından emin olun.

3 -Alt kısımdaki dört ağırlık sensörünün düz ve sağlam bir zemine tam temas ettiğinden emin olun.

4 - Zemin düz değilse cihazı birkaç santimetre kaydırmak veri tutarsızlıklarını azaltabilir.

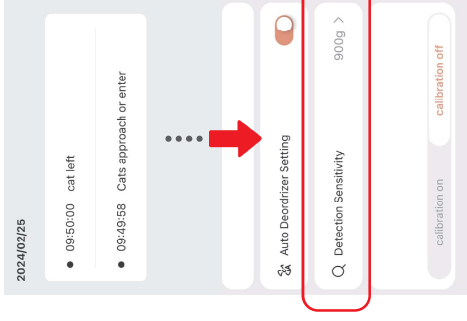

1500

Cancel

Confirm

1 APP arayüzünü aşağıya doğru kaydırın. ("Etkinlik Günlüğü"nün bir sonraki bölümü)

2 "Detection Sensitivity" fonksiyonunu bulun.

3 Değeri 1500'e ayarlayın.

S: Silikon mat üzerinde neden kırışıklıklar/bükülmeler oluşuyor?

C: Kırışıklıklar normaldir. Kedi idrarının aşındırıcı yapısı nedeniyle uzun süreli kullanımda malzeme hafifçe bükülebilir. Üretim sırasında bu bükülmeye karşı pay bırakılmıştır.

S: Silikon mat kediniz tarafından ırmalanırsa ne yapmalıyım?

C:

- Kedinizin enerjisini atması için oyuncak veya ırmalama tahtası sunun.
- Hasar ciddi ise mat değişimi yapabilirsiniz,tüm yedek parçalarımızı websitemizden (Haustier.com.tr) bulabilirsiniz.
- Destek almak için faturanızın sol üst kısmında bulunan çağrı merkezi hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

S: Ürünü kullandıktan bir süre sonra neden kötü koku oluşuyor?

C:

- Tambur ile iç mat (altında) arasında idrar birikimi olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse ön ızgara bariyeri takın.
- Büyük kediler, fizyolojik dönem veya bölge işaretleme davranışı nedeniyle tambur içi yan düzeyler idrarla kirlenebilir. Bu durumda tambur her 15 günde bir temizlenmelidir.
- Kumun topaklanma özelliği azaldığında küçük parçalar kalabilir. Kumun performansına göre 15-30 günde bir tamamen değiştirilmesi önerilir.

S: Kedi idrarı neden tabana yapışıyor ve düşmüyor?

C:

- Tamburun orta tabanına yapışyorsa kum seviyesi düşük olabilir. Kum ekleyin.
- Kenarlara yapışyorsa temizlik bekleme süresini ve aralığını 0 dakikaya ayarlamayı deneyin.
- Kumun emiciliği düşükse topaklar tabana yapışabilir. Hızlı ve yüksek emiciliğe sahip ince bentonit kum tercih edebilirsiniz.

33

S: Neden tekrar eden temizlik döngüsüne giriyor?

C:

- Güç bağlantısını kesip yeniden bağlamayı deneyebilirsiniz.
- Açıldıktan hemen sonra düğmelere sık ve tekrar basmamaya özen gösterin.





*İyi su emilimine sahip kedi kumu, hızlı düz bir kedi kumu topu oluşturacak ve tabana yapışmayacaktır.

34



S: “Full-Dolu” uyarısı neden gerçek atık haznesinin doluluk durumu ile uyuşmuyor veya neden silinmiyor ?

- “Full-Dolu” uyarısı, atık haznesinin dolmak üzere olduğunu bildirir. Uyarı görünse bile cihaz çalışmaya devam eder.
- Uyarı ışığı yandığında çöp torbasını değiştirin, temizlik düğmesine basın ve temizlik tamamlanınca uyarı kaybolur.
- Tambur ile iç mat (altında) arasında yabancı cisim varsa uyarı yanlış tetiklenebilir. Kontrol edin.
- Uyarı hâlâ görünüyorsa uygulamadaki “Waste Bin Calibration-Atık Haznesi Kalibrasyonu” ayarını 0–15 arasında değiştirerek hassasiyeti ayarlayın.
- 4KG ve üstü kedilerde hazne 15 güne kadar dayanabilir fakat koku oluşumunu önlemek için haftada bir (1) değiştirmenizi tavsiye ederiz.

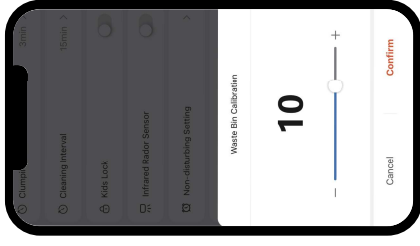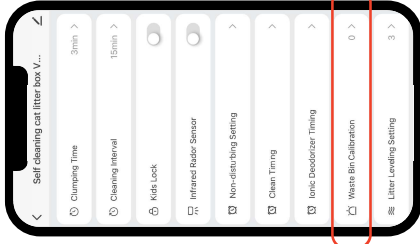

S: Tambur ile iç mat (altında) arasında neden idrar ve kum birikiyor?

- Ürünün girişte bulunan beyaz ızgara bariyerinin doğru şekilde takıldığından emin olunuz. İlk kullanımda ızgarayı kaldırmamız, kedinizin adapte olmasına yardımcı olacaktır. Adapte olduktan sonra ızgarayı yeniden takmanız, kumun dağılmasını açısından daha uygundur.

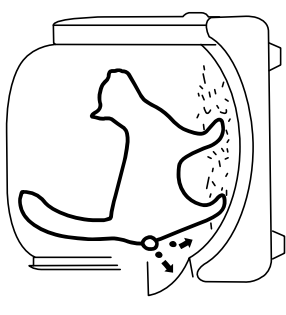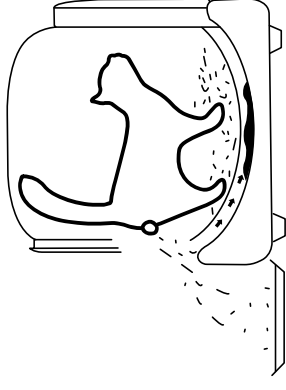

S: Düğmeler neden çalışmıyor?

- Cihaz ilk kez açıldığında kendini test eder. Bu süreç tamamlanmadan düğmeler çalışmaz, lütfen bu esnada müdahalede bulunmayınız.
- Temizlik esnasında düğmeler geçici olarak kullanımdan kalır, süreç tamamlandıktan sonra tuşları yeniden kullanabilirsiniz.
- Uygulama üzerinden kontrol sağlanamıyorsa ağ bağlantısını kontrol edin.

S : Temizlik sırasında neden temiz kum da çöp torbasına gidiyor?

- Kum fazla doldurulmuş olabilir. Miktarı azaltmayı deneyin. Max (Maksimum) çizgisini referans alabilirsiniz.
- Kum tanecek boyutu filtreye uyumlu olmalıdır. Uygulamadaki ayarlar kısmından değişiklik yapabilirsiniz.

Cat Litter Adaptability Reference

Adapt	1:1 Reference	Size
✓✓✓		$\phi \leq 2\text{mm}$
✓✓✓		$\phi \leq 3\text{mm}$
✓✓✓		$L \leq 8\text{mm}$ $\phi \leq 2\text{mm}$
✓		$8 \leq L \leq 12\text{mm}$
XX		$L \geq 12\text{mm}$
✓		$L_1/L_2 \leq 6\text{mm}$
XX		$L_1/L_2 \geq 8\text{mm}$

S: Temizlik sonrası kum yüzeyi neden düz değil?

- Kum seviyesi düşükse temizlik sonrası yüzey düzensiz olabilir.
- Bazı kum türleri akışkanlık açısından farklılık gösterir. Uygulamadaki “Litter Leveling Setting -Kum Düzleme Ayarı” ile yüzey düzeltilebilir.
- Temizlik sonrası yüzey düz olur. Ancak cihaz yeniden başlatıldığında hafif eğim oluşabilir, bu normaldir

İç Mat (Altılık) – Kullanım ve Değişim Bilgisi

Akıllı kedi tuvaletinin tambur içinde bulunan gri iç mat (altılık), hijyen ve doğru çalışma için kullanılan bir **sarf malzemesidir**. Kullanıma bağlı olarak zamanla yıpranır ve performansı azalır.

Kullanım Ömrü

- İç matın ortalama kullanım **ömrü 6 – 12 ay** arasındadır.
 - Bu süre;
 - Kullanım sıklığına
 - Kedi sayısına
 - Temizlik alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir.
- Öneri: Hijyen ve optimum performans için düzenli olarak ediniz ve deformasyon gördüğünüzde değiştiriniz.

Ne Zaman Değiştirilmelidir?

Aşağıdaki durumlarda iç mat değiştirilmelidir:

- Yüzeyde aşınma veya incelme varsa
- Koku tutma artmışsa
- Temizliğe rağmen hijyen sağlanamıyorsa
- Fiziksel deformasyon oluşmuşsa

İç Mat Nasıl Değiştirilir?

Adım 1: Tambur içerisindeki kumu boşaltınız.

Adım 2: Cihazı kapatınız ve güvenli konuma alınız.

Adım 3: Kullanılmış iç matı bulunduğu yerden sağ ve soldaki çentik kısımları içeri çekerek çıkarınız.

Adım 4: Yeni iç matı aynı hızla gelecekteki şekilde yerleştiriniz. Eski matınız aşınma ve bentonit kum gibi kurutucu kumlar nedeniyle küçülmüş olacaktır. Yeni temin ettiğiniz mat ekstra büyük hatta farklı model gibi hissettirebilir. Eski deforme matı çıkarmaya kıyasla montesi birkaç dakika fazla uğraştırması normaldir.

Adım 5: Matın tüm kenarlarından beyaz kanal altında, düzgün ve sabit yerleştiğinden emin olunuz.

Adım 6: Kum ekleyiniz ve cihazı tekrar kullanıma hazır hale getiriniz.

Önemli Notlar

- Sadece cihazınıza uygun orijinal iç mat kullanınız.
- Hasarlı veya aşırı yıpranmış mat ile kullanıma devam etmeyiniz.

Çöp Torbası Değişirme Kılavuzu



1. Çöp torbasını değiştirmek için düğmeye basılı tutun.




2. Atık çekmecesi'nin kapağını açın.




3. Torbayı konumlandırma klipsinin altına sabitleyin.



4. Büzgü ipini dışarı çekin.

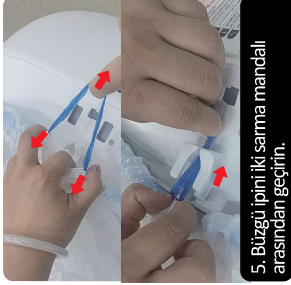

5. Büzgü ipini iki sarma mandalı arasından geçirin.

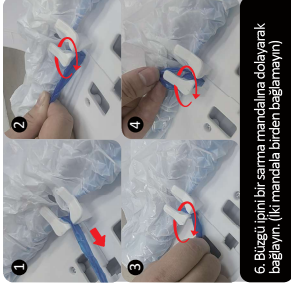

6. Büzgü ipini bir sarma mandalına dolayarak bağlayın. (iki mandala birden bağlanmayın)

Ek Sıkıştırma İşlemleri




1. Atık haznesine yeni bir çöp torbası yerleştirin.



2. Büzgü ipini hazne boyunca açılır kapağın altındaki boşluğa doğru kaydırın.



3. Büzgü ipini her iki uçtan tutarak poşeti aşağı sürükleyerek sıkıştırın.

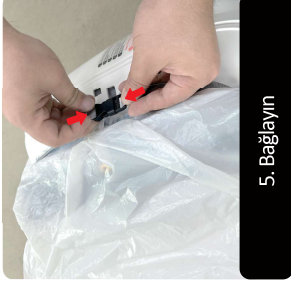

5. Bağlayın




4. Bağlayın



6. Sıkıştırdıktan sonra dışarı çıkan büzgü ipini bağlayın

Ürün İçeriği

Çöp haznesi

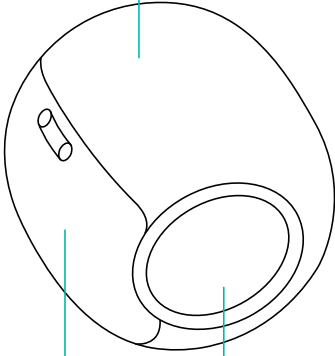

Varil/Kum haznesi


Giriş

Şaft oluğu

Yuva

Kızılötesi radar

4 Ağırlık sensörü

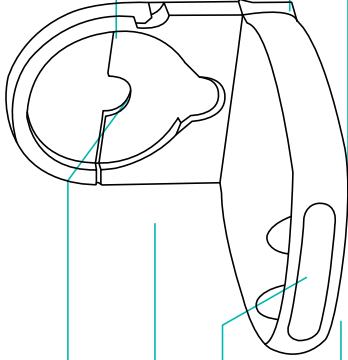

Lityum arıtma modülü

Güç girişi


Klips

Ekran ve Kontrol Paneli

Kontrol Panel Girişleri

Kategori	Function	Operation	Status	Prompt tone
Tuş	Temizleme	Basın	Hemen temizlemeye başlayın	Kısa
	Çöp Değiştirme	Basın for 2"	Kedi kumunu değiştirmeye başlayın	Uzun
	Otomatik temizlik	Basın	Otomatik temizlik başlar	Kısa
	Koku temizleme	Basın	Ağa katılmaya başlamak için WiFi'yi sıfırlayın	Kısa
	Ağa katılma	Basın for 2"	Koku temizleme başlar	Uzun
	Seviye ayarlama	Basın for 2"	Kedi kumu seviyesini ayarlayın	Uzun
	Çöp poşeti değiştirme	Basın for 2"	Poşeti değiştirme pozisyonuna uyacak şekilde varil'i ayarlayın.	Uzun
	Kilit açma/kapama	Basın for 2"	Çocuk kilidi/kilit açma/kapama	Uzun
	Halka lamba	İşık	Cihaz çalışıyor	
	FAZ lambası (sol)		Varil takılı değil veya çalışmıyor	
İndikatör	Dalimi		Cihaz bağlı	
	WiFi lambası (orta)	Flash	Ağa bağlanmaya çalışıyor	
	Sönük		Ağa bağlı değil	
	Çöp dolu (sağ)		Çöp kutusu neredeyse dolu. Çöp torbasını değiştirmelisiniz.	


Devre Şeması

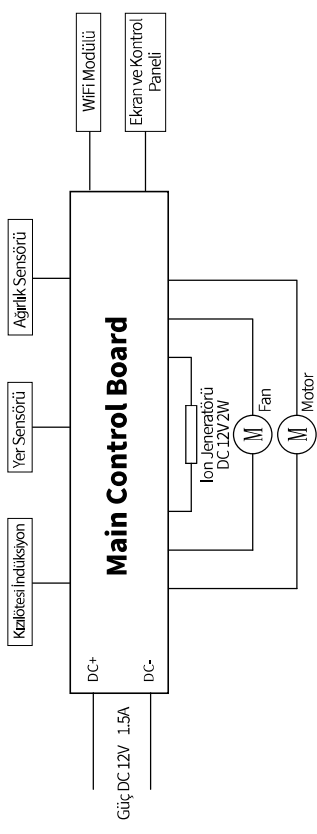

Elek ve Silikon Mat Değişimi Talimatları


Kullanıcıların elek ve silikon matı kolayca söküp takabilmesi için bu iki parça, görselde gösterildiği şekilde tokalarla sabitlenmiştir. Taşıma sırasında bu parçaların yerinden çıkması normaldir. Görseldeki yönergeleri takip ederek montajı tamamladıktan sonra ürün normal şekilde kullanılabilir.

Elek Değişim Talimatı

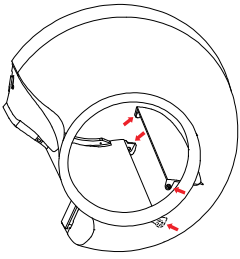

Eleği sol ve sağ yanlarından tutarak önce sol yuvaya yerleştirin ve sonra hafifçe esneterek sağ yuvaya yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde montajı tamamlanacaktır.

Silikon Mat Değişim Talimatları

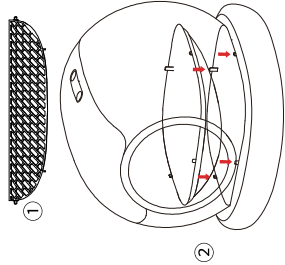


2. Silikon matı sökme adımları:

- 2.1 Önce eleği çıkarın.
- 2.2 Ön ve arka sabitleme noktalarını hizaladıktan sonra, dört sabitleme noktasını sırasıyla montaj yuvalarına bastırarak yerleştirin.
- 2.3 Mat ile tambur arasındaki uyumu artırmak için mat kenarları keskin tasarlanmıştır. Bu nedenle sökme işlemi sırasında dikkatli olmanız önerilir.

Not: Günlük temizlik için silikon matın çıkarılması gerekmez. Ancak mat üzerinde ısıtma veya ırmalama kaynaklı hasar olursa, yukandaki talimatlara göre değiştirme işlemi yapılmalıdır.

Parametreler ve Ölçüler

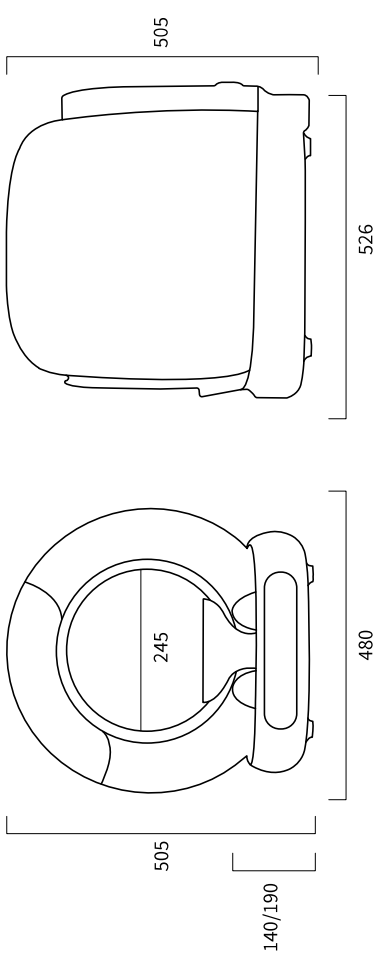

Marka	Model	Cihaz Ölçüleri
Haustier	MSP-05	480(W) × 526(D) × 505(H)mm
Çalışma Voltu	Çalışma Gücü	Önerilen Evcil Hayvan Türü
DC12V	≤18W	Kedi