


HAÚSTIER

Akıllı Mama Kabı

Kullanma Kılavuzu

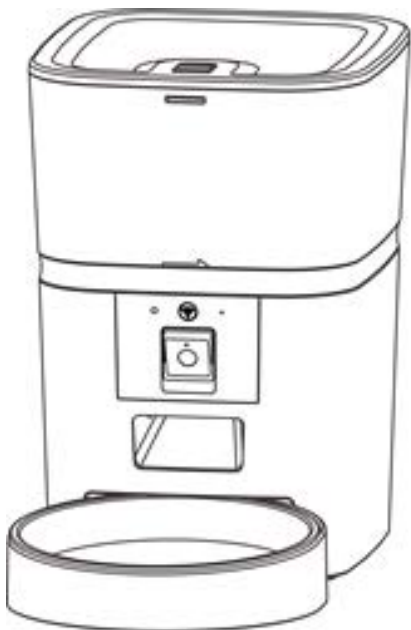

İçindekiler

Cihaz kurulumu ve tanıtımı	1
Uygulama kurulumu	3
Bluetooth ile ekleme	3
QR kod ile ekleme	8
AP mode ile ekleme	9
Besleme.....	11
Manual besleme	11
Zamanlı/Otomatik besleme	12
Besleme sesi kaydı	13
Besleme kayıtları ve uyarılar	14
Diğerleri.....	16
Gelişmiş ayarlar.....	16
Pil	18
Reset	19
Sıkça sorulan sorular	19

Dikkat:

Bu kullanma kılavuzu, yazıldığı zaman mevcut besleyici ve uygulamaya dayanmaktadır. Eğer besleyici veya uygulamada değişiklik olursa, bu kullanma kılavuzu web sitemizde güncellenecektir.

Cihaz Kurulumu ve Tanıtımı

Type-C USB güç kablosunu besleyicinin altındaki bağlantı noktasına takın. Pil bölmesini açın, 4 adet AA pil takın, böylece besleyici harici güç kaynağı olmadan da otomatik olarak çalışabilir.

Pil


Yedek pil, harici güç kesildiğinde kısa süreli alternatifler için tasarlanmıştır. Sadece pil olduğunda, besleyici uyku moduna geçer ve uygulama üzerindeki tüm işlemler kullanılamaz hale gelir. Besleyici, programlanmış besleme zamanında hala normal şekilde besleme yapacaktır.

Dikkat: Şarj edilebilir piller önerilmez. Şarj edilebilir piller, yanlış güç göstergelerine neden olabilir.


-Kapakta bulunan kilidi açarak kapağı açın. Ardından besleme tepsisini alttan besleyiciye yerleştirin. Lensi besleme tepsisini izlemek için aşağı doğru çevirin.



Mama haznesini yerleştirin ve “Kilit” kısmına iterek kilitleyin. Mama haznesini temizlemek için üst kısmı çevirin.

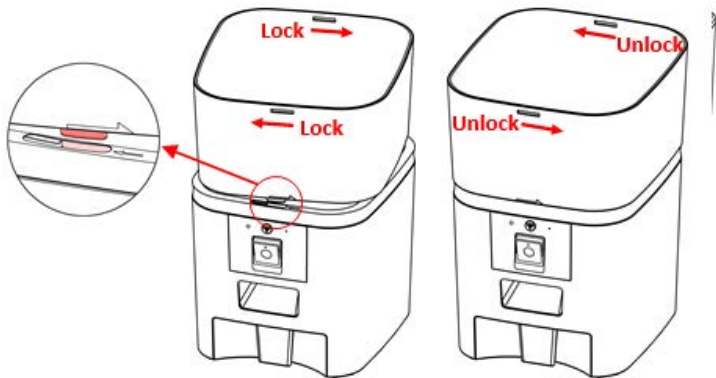

Operasyon paneli tanıtımı:

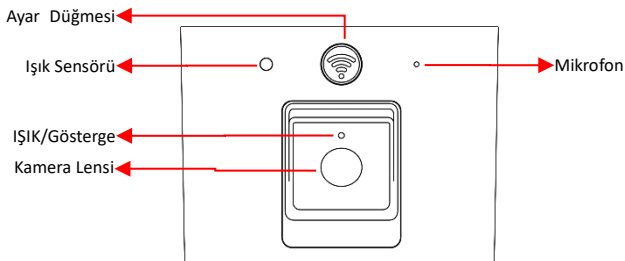



Dikkat: Evcil hayvanınızın sağlığı için, lütfen mama haznesini ve besleme kasesini düzenli olarak yıkayın. Besleyici gövdesini su ile doldurmayın.

Silmek için nemli ancak sıkılmış bir bez kullanın.

Uygulama Kurulumu

Bluetooth ile Ekleme

1. Uygulama işleminde başlamadan önce, lütfen cep telefonunun Bluetooth işlevini etkinleştirin.

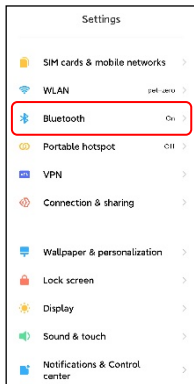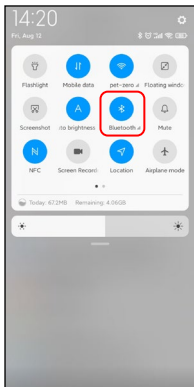

2. Pet Zero uygulamasını indirmek ve kurmak için App Store'u arayın veya aşağıdaki QR kodunu tarayın.






Download Website 1






Download Website 2


3. Uygulamayı çalıştırın, yeni bir hesap kaydı yapın veya kayıtlı bir hesaba giriş yapın. Kayıt olurken, lütfen doğru ülke veya bölgeyi seçin.

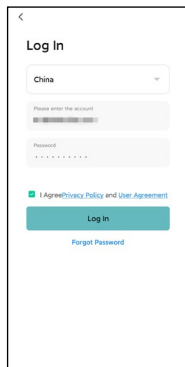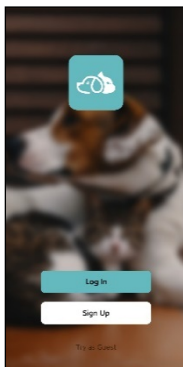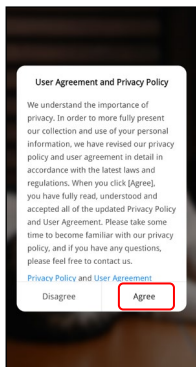

4. Besleyiciyi açın, yaklaşık 1 dakika açılmasını bekleyin. Daha sonra göstergenin **KIRMIZI** yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer yanıyor, yeni bir evcil hayvan besleyici eklemek için **Cihaz Ekle** veya + simgesine tıklayın. Uygulama belirli izinleri istediğinde, lütfen bunları izin verin. Ardından mobil telefon besleyiciyi Bluetooth üzerinden otomatik olarak algılayacaktır. Algılandığında, uygulama bir mesaj gösterecek ve besleyiciyi eklemek için **Ekle** 'ye tıklayın.

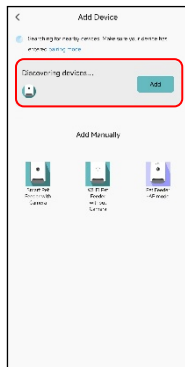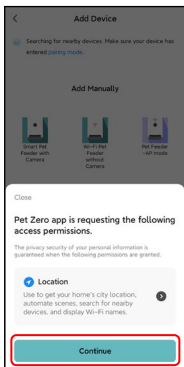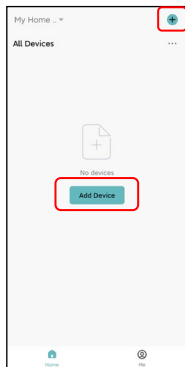

Eğer **KIRMIZI** ışık yanıp sönmüyorsa ve farklı bir durumda ise (örneğin, kırmızı veya yeşil ışık yanıyorsa), lütfen düğmeye 5 saniye boyunca basılı tutun ve bir bip sesi duyana kadar bekleyin. Birkaç saniye sonra, besleyicinin gösterge LED'i **KIRMIZI** renkte yanıp sönecektir.

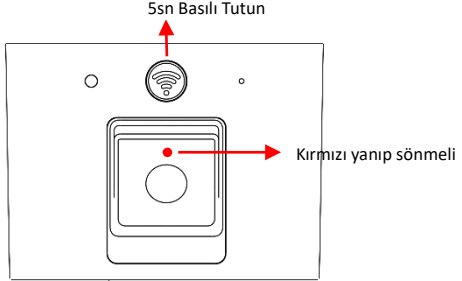


Gösterge Durumu:

Sürekli Mavi Işık	Besleyici açılıyor.
KIRMIZI yanıp sönmüyor (hızlı veya yavaş olması fark etmeksizin)	Besleyici, Wi-Fi ağı yapılandırması için bekliyor.
Sürekli Kırmızı Işık	Besleyici, Wi-Fi ağına yapılandırıldı ve bağlanmaya çalışıyor. Bağlantı başarısız olursa, ışık her zaman kırmızı kalacaktır.
Yeşil yanıp sönmüyor	Besleyici, Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışıyor.
Sürekli Yeşil Işıқта	Besleyici, Wi-Fi ağına bağlıdır. Ayarlar bölümünden kapatılabilir.
Mavi yanıp sönmüyor	Besleyici mama veriyor ve evcil hayvan maması besleme tepsisinde tıkanıyor. Bu, evcil hayvanın zamanında yemek yemediği anlamına gelir.

Dikkat: Sadece pillerle çalışıyorsa gösterge/ışık çalışmayacaktır.

5. Daha sonra Wi-Fi ağınızın adı otomatik olarak metin kutusunda görünecektir. Şimdi, karşılık gelen Wi-Fi şifresini girin ve **Sonraki**'ye tıklayın. Hem 2.4GHz hem de 5GHz Wi-Fi ağları desteklenmektedir.



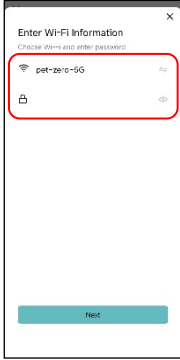


Hem 2.4GHz hem de 5GHz Wi-Fi ağları desteklenmektedir.


Önemli Duyuru:

- Şifreyi girerken büyük-küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.
- Lütfen WEP/WPA3 şifreleme yerine WPA veya WPA2 şifrelemesi olan bir Wi-Fi ağı seçin.
- Besleyici IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi ağını ve IEEE 802.11 a/n 5GHz Wi-Fi ağını destekler. IEEE802.11 ac/ax gibi daha yeni WLAN standartları desteklenmez.
- Kablosuz yönlendiricide MAC adres filtreleme ve kablosuz cihaz izolasyonunun kapalı olduğundan emin olun.
- Besleyici, kablosuz router/extender/uzatıcı Wi-Fi sinyalini desteklemeyebilir. Bağlantı başarısız olursa, doğrudan kablosuz modeme bağlanmayı deneyin.

6. Besleyici, Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışacaktır. Bağlandığında, eklemeyi tamamlamak için **Tamam**'a tıklayın. Besleyici bağlanamazsa, lütfen yukarıdaki önemli duyuruları kontrol edin.

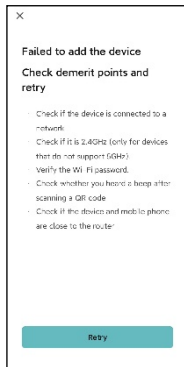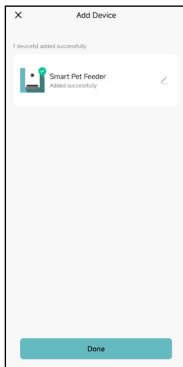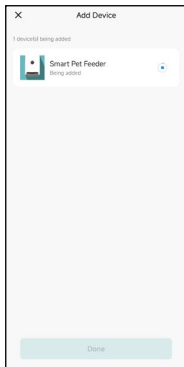



7. Ardından, uygulama evcil hayvan besleyicisi için video arayüzüne yönlendirilecektir.

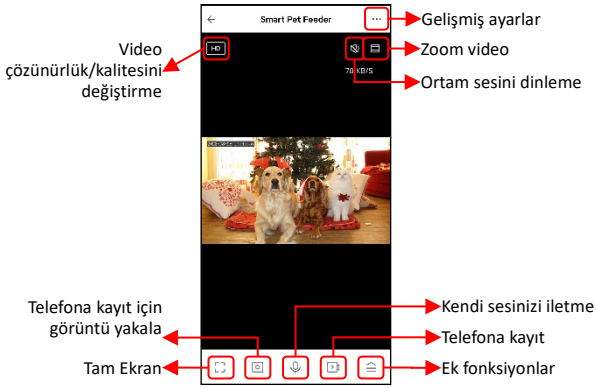

Dikkat: Belirli işlevleri etkinleştirmek için uygulamanın telefonunuzda ilgili izinleri alması gerekmektedir. İstenildiğinde lütfen izinleri kabul edin.

QR kod ile Ekleme

1. Besleyiciyi açın, başlaması için yaklaşık 1 dakika bekleyin. Daha sonra göstergenin **KIRMIZI** yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer yanmıyorsa, Bluetooth modunda yardım bulun. Eğer yanıyorsa, ekleme sayfasında **Kamera ile Akıllı Pet Besleyiciyi** seçin. Daha sonra İleri'ye tıklayın. Ardından, Wi-Fi ağı bilgilerini Bluetooth modundaki gibi seçin ve doldurun.

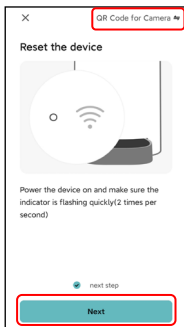
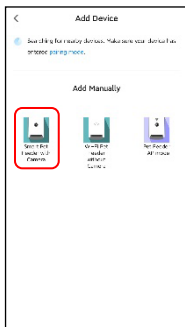


2. Uygulama, besleyicinin kamerasıyla Wi-Fi bilgilerinizi içeren bir QR kodunu taramanızı isteyecektir. **Devam**'a tıklayın, QR kodunu besleyicinin kamerasının önüne yaklaşık 20 ila 30 santimetre uzaklığa yerleştirin ve birkaç saniye bekleyin. Bir ton duyana kadar bekleyin. Daha sonra **Bir İşaret Duydum** seçeneğine tıklayın. Ardından eklenme süreci yukarıda açıklanan Bluetooth modu ile aynıdır.above.




AP mode ile Ekleme

1. QR kod modu ile ekleme sürecinde **AP Modunu** manuel olarak seçin veya listeden doğrudan **Pet Feeder - AP Modunu** seçin. Lütfen Wi-Fi ağının adını kontrol edin ve şifreyi girin.

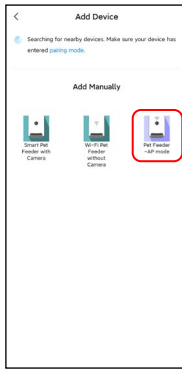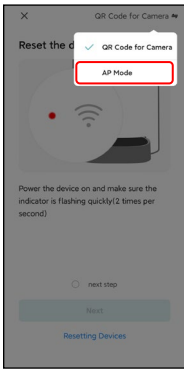


2. Wi-Fi gösterge LED'inin KIRMIZI yanıp sönüp sönmediğini kontrol edin. Eğer yanıyor, **ileri** adımına tıklayın. Eğer KIRMIZI yanıp sönüyorsa, Bluetooth modunda yardımı bulun.

3. **Onayla**'ya tıklayın ve uygulama cep telefonunuzun Wi-Fi ağını, besleyici tarafından yayınlanan yeni bir ağa değiştirmenizi isteyecektir.

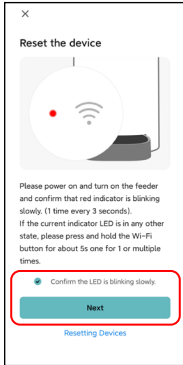




4. Lütfen **cep telefonunuzdaki Wi-Fi ayarlarına** gidin ve "**SmartLife-**" ile başlayan Wi-Fi ağına bağlanın. Şifre gerekli değildir. Wi-Fi bağlandıktan sonra uygulamaya geri dönün. Ekleme süreci yukarıda açıklanan QR kodu modu ile aynıdır.

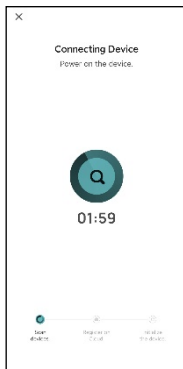

Besleme


Manual Besleme

1. Canlı video sayfasında işlev panelini açın. **Feed**'e tıklayın. Besleme miktarını seçin ve **Feed**'ye tıklayın. Besleyici hemen besleyecektir.

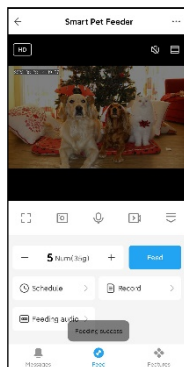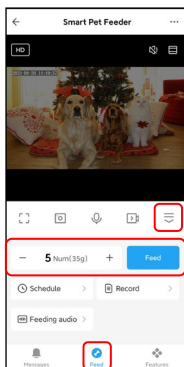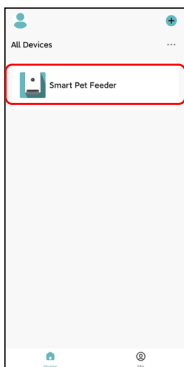




2. Ayrıca, 1 porsiyon beslemek için besleyicideki Manuel Besleme düğmesine de çift tıklayabilirsiniz.

Çift Tıklama

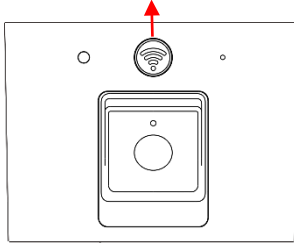



Zamanlı/Otomatik Besleme

1. Evcil hayvan besleyicisi, belirli zamanlarda tam porsiyonları planlı beslemeyi destekler. **Schedule** butonuna tıklayın, **Add**'e tıklayın, **Besleme zamanını**, **Haftanın hangi günleri tekrarlanacağı**, ve **Besleme porsiyonu** seçeneklerini istediğiniz doğrultusunda doldurun ve ardından **Save** butonuna basınız..

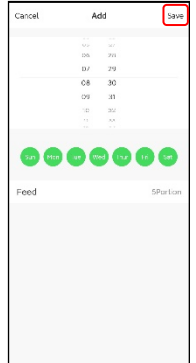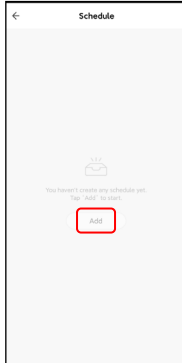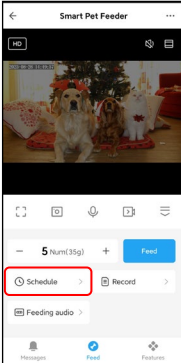


2. Besleyici, 15 besleme programına kadar destekler. Bir programı devre

dışı bırakmanız gerekiyorsa, anahtarını devre dışı bırakarak devre dışı bırakabilirsiniz. Programı silmek istiyorsanız, silme seçeneğine erişmek için besleme programına uzun basarak silebilirsiniz.

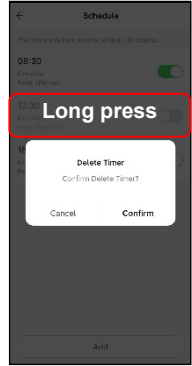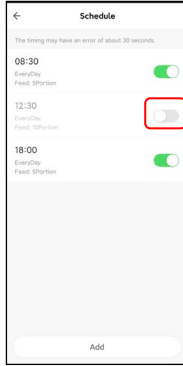

Besleme sesi kaydı

1. Evcil hayvanlar için iyi beslenme alışkanlıkları geliştirmek amacıyla, besleyici en fazla 10 saniye ses kaydı yapmayı destekler. Bu ses kaydı besleme sırasında oynatılır. Bu yöntemle evcil hayvanınıza ismini de öğretebilirsiniz.
2. Manuel besleme sayfasında **Feeding Audio** düğmesine tıklayın, ardından besleyicinin mikrofonuna yakın konuşmaya başlayın. Besleyici sesinizi kaydetmeye başlayacaktır. Durdurmak istediğinizde, tekrar **Feeding Audio** düğmesine tıklayın veya otomatik olarak durması için 10 saniye bekleyin. Mikrofona ne kadar yakınsanız, sesiniz o kadar yüksek kaydedilir.

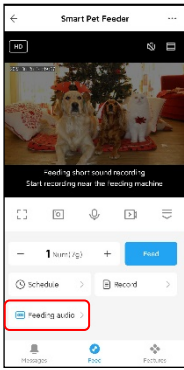



3. Kayıt tamamlandıktan sonra, besleyici kaydedilen sesin bir ön izlemesini oynatacaktır. Kaydı değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen tekrar kaydedin. Varsayılan ses kayıt oynatma süresi 3 kezdir.

Not:



- Evcil hayvan besleyici düzenli güç adaptörü ile bağlandığında, evcil hayvan besleyici kaydı besleme sırasında çalınacaktır.
- Eğer evcil hayvan maması tepsisini tıkarsa, evcil hayvan besleyici beslemeyi durduracak ve 10 dakika bekleyecektir. Ses kaydı her 2 dakikada bir 3 kez çalınacak ve evcil hayvanları çağıracaktır. Eğer evcil hayvanlar tepsideki yiyeceği bitirirse, evcil hayvan besleyici besleme planında belirtildiği gibi çalışacaktır. Aksi takdirde, evcil hayvanlar 10 dakika sonra bile besleme işlemini bitirmesse beslemeyi durduracaktır.

Besleme kayıtları ve uyarılar




Besleme sonrasında, uygulamada besleme kayıtları bulunacaktır. Besleme kayıtlarını kontrol etmek için Besleme Kaydı'na tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, 28 Ağustos 2023 tarihinde 15:00 ile 15:59 arasında 10 porsiyon beslendiğine dair bir besleme kaydı bulunmaktadır.

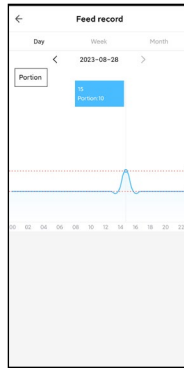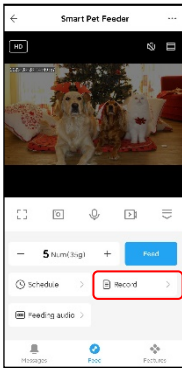

1. Makine arızaları arasında düşük pil ve besleme kovanında veya besleme tepesinde yiyecek sıkışması bulunmaktadır. Hata mesajlarını kontrol etmek için mesajlar sayfasına gidin. Bu model Micro-SD kart işlevini desteklemez.

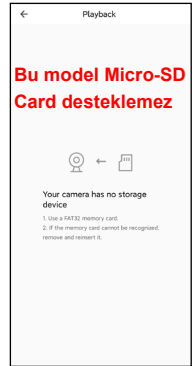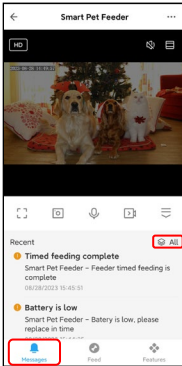

2. Bir arıza meydana geldiğinde, mobil cihaza bildirim gönderilecektir. Ayrıca mesaj merkezinden mesajları kontrol edebilirsiniz. Lütfen telefon ayarlarından, uygulamanın bildirimlerinin etkin olduğundan emin olun.

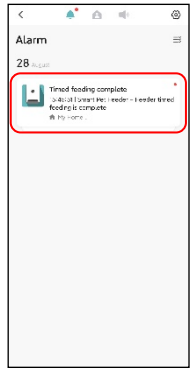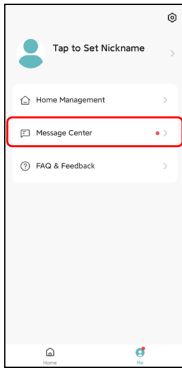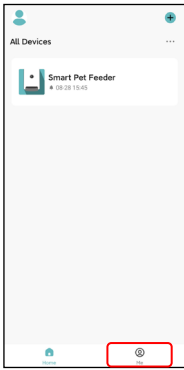


Diğerleri

Gelişmiş Ayarlar

Üç nokta simgesine tıklayarak gelişmiş ayarlar sayfasına erişebilirsiniz.


Cihaz Bilgileri: Besleyicinin zaman diliminin doğru olduğundan emin olun.

Besleyiciyi eklerken, zaman diliminin cep telefonunun zaman dilimi ile aynı olması gerekmektedir. Eğer yanlışsa, besleyici yanlış zamanda besleme yapabilir, bu nedenle besleyiciyi kaldırın ve tekrar ekleyin.

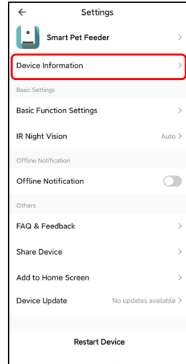



Temel Fonksiyon Ayarları: Temel fonksiyon ayarlarında, gösterge ledini açıp kapatabilirsiniz. Besleyici besleme yaparken, led kapalı olsa bile, güç göstergesi yanıp söner. Canlı video yayınındaki zaman damgasını açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca konuşma modunu 2 yönlü sesli iletişime geçirebilirsiniz.

IR Gece Görüşü: IR gece LED'ini açık/kapalı/otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

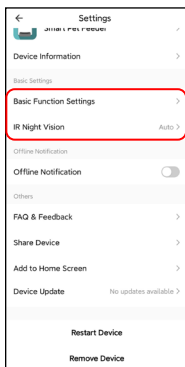

Cihazı Paylaş: Besleyiciyi başka bir mobil cihaza eklemek istiyorsanız, yeni mobil cihazda yeni bir hesap oluşturun ve ardından cihazı yeni hesapla paylaşın. Kayıt sırasında her iki hesabın da aynı ülkede veya bölgede olduğundan emin olun.

Cihazı Kaldır: Bu seçenekle besleyicinin Wi-Fi ağını yeniden yapılandırabilir ve besleyiciyi fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

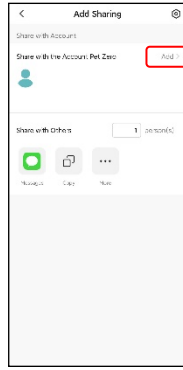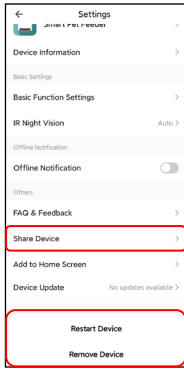

Pil

Yedek pil, harici güç kaynağı kesildiğinde kısa vadeli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Sadece pil ile çalışırken, besleyici belirlenen zamanlı besleme zamanına ulaştığında, besleyici normal şekilde besleme yapacaktır. Besleyici yedek pil ile çalışırken, uyku moduna geçer ve bazı fonksiyonlar sınırlı olacaktır:

- Sadece pil ile çalışırken, besleme ses kaydı çalınmayacaktır.
- Sadece pil ile çalışırken, besleyicideki kamera ile ilgili tüm fonksiyonlar kullanılamaz olacaktır.
- Sadece pil ile çalışırken, besleyicinin Wi-Fi bağlantısı kesilecektir. Uygulamadaki tüm işlemler kullanılamaz hale gelecektir.
- Bekleme modunda güç göstergesi ve Wi-Fi göstergesi kapanacaktır.

Reset

Besleyiciyi fabrika ayarlarına sıfırlamak istediğinizde, harici güç ile besleyiciyi açın ve açılmasını bekleyin. Wi-Fi ayarları düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın ve bir sesli uyarı duyana kadar bekleyin. Daha sonra besleyici fabrika ayarlarına sıfırlanacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

S1: Besleyici neden Wi-Fi ağıma bağlanamadı?

C: Yardım için Sayfa 6'daki önemli uyarıları kontrol edin. QR kodu modu veya otomatik tarama modu yerine AP modunu kullanarak besleyiciyi eklemeyi deneyebilirsiniz.

S2: Besleyici neden yanlış zamanda besleme yapıyor?

C: Besleyicinin zaman diliminin doğru olduğundan emin olun. Zaman dilimi bilgileriyle ilgili yardımı Sayfa 15'te bulabilirsiniz..

S3: Besleme tepsisinin gerçekte bloke olmadığı halde neden sürekli olarak yiyeceğin tepsisi bloke edildiğine dair uyarılar alıyorum?

C: Yiyecek tepsisine yiyecek düştüğünde, besleyici, evcil hayvanın yiyeceği yemesi için 10 dakika bekler. Eğer evcil hayvan bu süre içinde gelip yemek yemezse, besleyici, yiyeceğin tepsisi bloke edildiği yönünde bir mesaj gönderir. Evcil hayvan 10 dakika sonra yiyeceği yerse, yine bu mesajı alırsınız. Ayrıca, yiyeceğin yiyecek yuvasında sıkışmış olması da mümkündür. Bu durumda, yiyecek yuvasını temizleyin.

S4: Besleyici çevrimiçi olduğunda neden ekran siyah veya video donuk görünüyor?

C: Bu, ağ durumuna bağlıdır. Bu durum, besleyicinin Wi-Fi ağının iyi olmaması veya telefonun kararsız bir ağa bağlı olması durumunda ortaya çıkabilir. Besleyiciyi 5GHz Wi-Fi ağına bağlamak iyi bir seçenek olacaktır. Ayrıca, bu durumu iyileştirmek için daha düşük bir çözünürlüğe geçmeyi deneyebilirsiniz.

HAÚSTIER

www.haustier.com.tr

Destek Hattı : 0850 307 8820

Model: QQ009